

Obsah vodárne INV s meničom frekvencie SB200



Nádrž ZILMET 24l

Prednastavený frekvenčný menič SB200 - po pripojení motorového kábla a zapojení do zásuvky ihneď pripravený na použitie

Čerpadlo s káblom (ak nie je uvedené inak)

Tlakový senzor s pripojeným 5m káblom

5-cestná tvarovka s manometrom

Pripojenie motorového kábla do meniča frekvencie SB200

1. Po otvorení krytu si podrobne prečítať priložené varovanie




2. Motorový kábel prestrčíme do otvoru na nerezovom kryte označenom "Motor"




3. Jednotlivé vodiče zapojíme podľa schémy v priloženom záručnom liste



SPRÁVNA INŠTALÁCIA

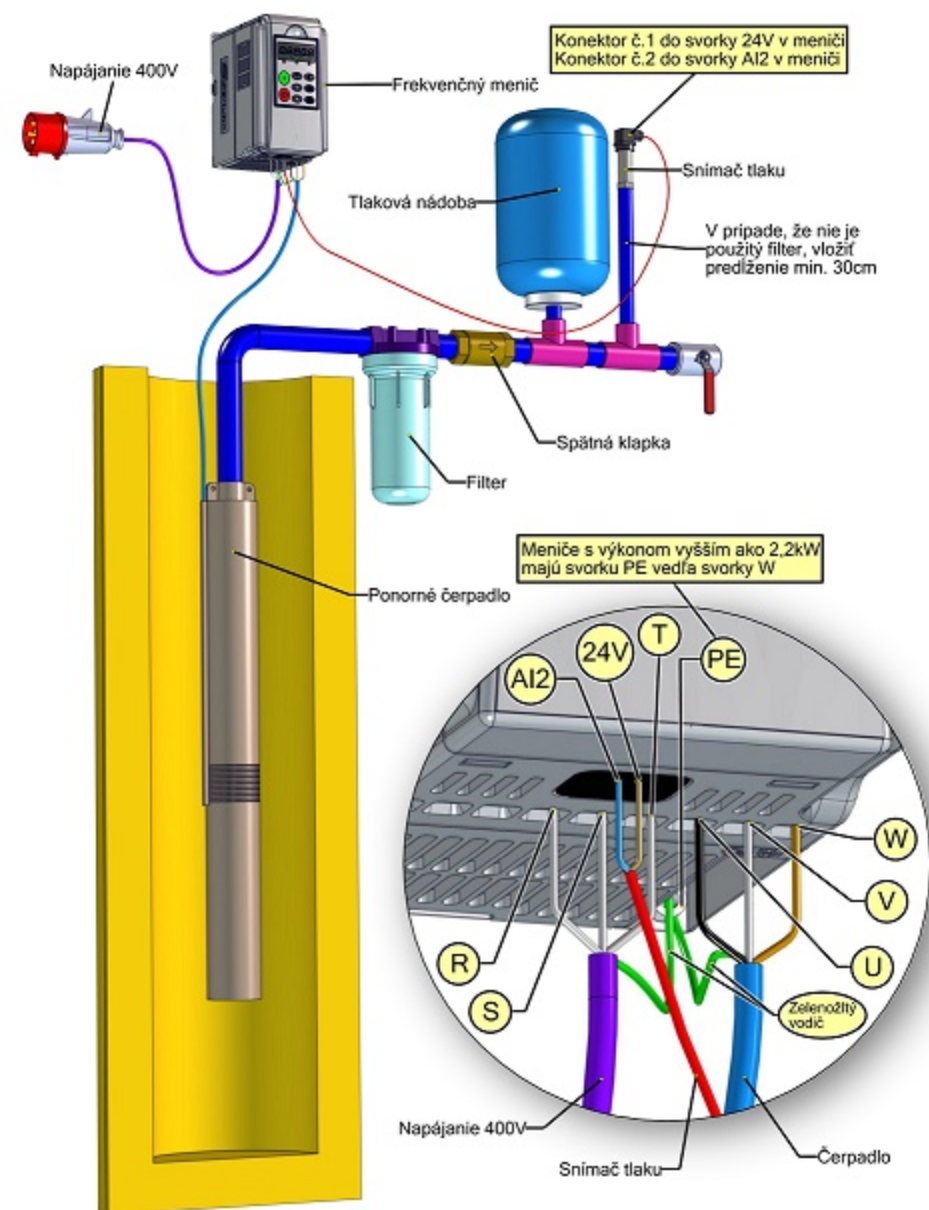

(Ilustračné foto - postupujte podľa schémy v zár. liste)

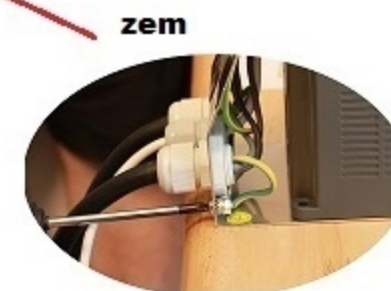

Po pripojení výtlaku a tlakového senzoru je čerpadlo okamžite pripravené k použitiu bez potreby ďalších nastavení frekvenčného meniča.